

# nüvi<sup>®</sup> 55TV

## Manual do proprietário



Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, nüvi® e o logotipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registradas nos Estados Unidos da América e em outros países. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ e nüMaps Lifetime™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

microSD™ e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista®, e Windows XP® são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países. Mac® é uma marca comercial da Apple Inc.

# Sumário

<b>Introdução</b> .....	<b>1</b>	Redefinindo informações de viagem.....	6
Ligar o dispositivo à alimentação do veículo.....	1	Visualizando informações atuais do local.....	6
Suporte e atualizações.....	1	Localizando serviços próximos.....	6
Configuração Garmin Express.....	1	Obtendo direções para seu local atual.....	6
nūMaps Guarantee™.....	1	Recursos Evitar estradas.....	6
Atualizando mapas e software com Garmin Express.....	1	Sobre áreas a serem evitadas personalizadas.....	6
Entrando e saindo do modo de espera.....	1	Evitando uma área.....	6
Desligando o dispositivo.....	2	Evitando uma estrada.....	7
Redefinindo o dispositivo.....	2	Desativando uma área a ser evitada.....	7
Adquirindo sinais do GPS.....	2	Sobre áreas a serem evitadas personalizadas.....	7
Ajustando o Brilho da tela.....	2	Personalizando o mapa.....	7
Ajustando o volume.....	2	Personalizando as ferramentas do mapa.....	7
Ícones da barra de status.....	2	Personalizando as camadas do mapa.....	7
Visualizando status de sinal do GPS.....	2	Alterando o campo de dados do mapa.....	7
Informações sobre a bateria.....	2	Alterando a perspectiva do mapa.....	7
Definindo o horário.....	2	Personalizando o veículo.....	7
Usando os botões na tela.....	2	Câmeras de segurança.....	7
Usando o teclado na tela.....	2	<b>TV digital</b> .....	<b>7</b>
<b>Localizações</b> .....	<b>2</b>	Como assistir à TV.....	7
Encontrando locais.....	2	Usando os controles de TV.....	7
Encontrando um local por categoria.....	2	Como trocar o canal de TV.....	8
Encontrando um local usando a barra de pesquisa.....	3	Como voltar ao Menu principal na TV.....	8
Alterando a área de pesquisa.....	3	Retornando ao mapa a partir da TV.....	8
Encontrando um local pesquisando no mapa.....	3	Retornando à TV a partir do mapa.....	8
Encontrando um Endereço.....	3	Como exibir legendas.....	8
Localizando destinos localizados recentemente.....	3	Alterando o idioma do áudio.....	8
Encontrando estacionamento.....	3	<b>Usando os aplicativos</b> .....	<b>8</b>
Ferramentas de pesquisa.....	3	Utilizando a Ajuda.....	8
Salvando locais.....	3	Procurando tópicos da ajuda.....	8
Salvando um local.....	3	Sobre ecoRoute™.....	8
Salvando seu local atual.....	3	Configurando o veículo.....	8
Salvando um local de residência.....	4	Alterando o preço do combustível.....	8
Editando um local salvo.....	4	Calibrando a economia de combustível.....	8
Atribuindo categorias a um local salvo.....	4	Sobre o ecoChallenge.....	8
Excluindo um local salvo.....	4	Visualizando informações de economia de combustível.....	8
Definindo uma localização simulada.....	4	Relatórios de quilometragem.....	8
Adicionando um atalho.....	4	Redefinindo informações do ecoRoute.....	9
Removendo um atalho.....	4	Dicas de direção.....	9
Pontos de interesse personalizados.....	4	Planejando uma Viagem.....	9
Instalar POI Loader.....	4	Programando uma viagem.....	9
Usando os arquivos de ajuda do POI Loader.....	4	Navegando até uma viagem salva.....	9
Localizando pontos de interesse personalizados.....	4	Editando uma viagem salva.....	9
<b>Navegação</b> .....	<b>4</b>	Visualizando rotas e destinos anteriores.....	9
Iniciando uma rota.....	4	<b>Gerenciamento de dados</b> .....	<b>9</b>
Visualizando rotas múltiplas antecipadamente.....	4	Tipos de arquivo.....	9
Alterando o modo de cálculo da rota.....	4	Sobre Cartões de memória.....	9
Iniciando uma rota para um local salvo.....	5	Instalando um cartão de memória.....	10
Sua rota no mapa.....	5	Conectando o dispositivo ao computador.....	10
Usando o mapa.....	5	Transferindo dados do computador.....	10
Adicionando um ponto a uma rota.....	5	Desconectando o cabo USB.....	10
Fazendo um desvio.....	5	<b>Personalizando o dispositivo</b> .....	<b>10</b>
Interrompendo a rota.....	5	Configurações do mapa e do veículo.....	10
Visualizando a atividade da rota.....	5	Habilitando mapas.....	10
Visualizando uma lista de curvas.....	5	Configurações de navegação.....	10
Visualizando a próxima curva.....	5	Modo de cálculo.....	10
Visualizando cruzamentos.....	5	Configurações do visor.....	10
Sobre À frente.....	5	Configurações de unidades e tempo.....	10
Localizando próximos pontos de interesse.....	6	Configurações de idioma e teclado.....	11
Personalizando as categorias À frente.....	6	Configurações do dispositivo e de privacidade.....	11
Informações de viagem.....	6	Configurações dos alertas de proximidade.....	11
Visualizando dados da viagem no mapa.....	6	Restaurando as configurações.....	11
Visualizando a página de informações de viagem.....	6	<b>Apêndice</b> .....	<b>11</b>
Visualizando o registro de viagens.....	6	Cabos de força.....	11
		Carregando o dispositivo.....	11

Alterando o fusível no cabo de força do veículo .....	11
Cuidados com o dispositivo .....	11
Limpando a parte externa do dispositivo .....	11
Limpando a tela sensível ao toque .....	11
Como evitar o roubo .....	11
Montando no painel .....	12
Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa .....	12
Removendo o dispositivo do suporte .....	12
Removendo o suporte da ventosa .....	12
Removendo a ventosa do para-brisas .....	12
Adquirindo mapas adicionais .....	12
Comprando acessórios .....	12
Especificações (nuvi 55TV) .....	12
<b>Solução de problemas .....</b>	<b>12</b>
A ventosa não fixa no meu para-brisa .....	12
Meu dispositivo não está captando sinais de satélite .....	12
O dispositivo não carrega no meu veículo .....	12
Minha bateria não fica carregada por muito tempo .....	12
O meu dispositivo não aparece como unidade amovível no meu computador .....	12
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador .....	12
O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador .....	12
<b>Índice .....</b>	<b>14</b>

## Introdução

### ⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

## Ligar o dispositivo à alimentação do veículo

### ⚠ ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

Antes de usar o dispositivo com a bateria, você deve carregá-lo.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisas e empurre a alavanca da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisas.
- 4 Coloque a alavanca no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.

## Suporte e atualizações

Garmin Express™ concede acesso facilitado para estes serviços para dispositivos Garmin®. Alguns serviços podem não estar disponíveis para seu dispositivo.

- Registro do produto
- Manual do produto
- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Veículos, vozes e outros

### Configuração Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 2 Acesse [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Siga as instruções na tela.

### nüMaps Guarantee™

Seu dispositivo poderá estar qualificado para uma atualização gratuita de mapa em 90 dias contados da primeira aquisição satélites enquanto dirige. Acesse [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) para ver os termos e as condições.

### Atualizando mapas e software com Garmin Express

Você pode usar o software Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu dispositivo. As atualizações de mapas

proporcionam os dados de mapeamento mais disponíveis para garantir que seu dispositivo continue a calcular percursos com eficácia e precisão até seus destinos. Garmin Express está disponível para Windows® e Mac® computadores.

- 1 No computador, acesse [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).




- 2 Selecione uma opção:
  - Para instalar em um computador Windows, selecione **Download para Windows**.
  - Para instalar em um computador Mac, selecione **Versão Mac**.
- 3 Abra o arquivo do download e siga as instruções na tela para concluir a instalação.
- 4 Iniciar Garmin Express.
- 5 Conecte seu dispositivo Garmin ao computador com um cabo USB.



O software Garmin Express detecta seu dispositivo.

- 6 Insira um endereço de e-mail para registrar o produto (opcional).
- 7 Clique em **salvar dispositivo**.
- 8 Clique em **verificar atualizações**.  
Será exibida uma lista de atualizações de mapas e software.
- 9 Selecione as atualizações que deseja instalar.
- 10 Clique em **Instalar agora**.

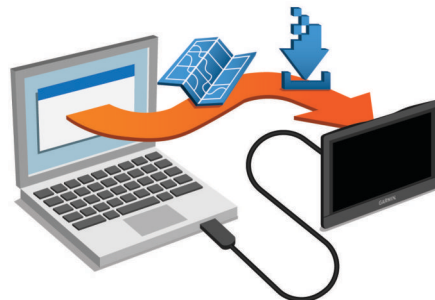

O software Garmin Express faz o download e instala as atualizações no seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

## Entrando e saindo do modo de espera

Você pode usar o modo de espera para economizar bateria quando o dispositivo não estiver em uso. Enquanto estiver no

modo de espera, seu dispositivo usará menos energia e poderá ser ativado instantaneamente para uso.

**DICA:** você pode recarregar seu dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de hibernação durante o recarregamento da bateria.

Pressione a tecla Liga/desliga ①.



## Desligando o dispositivo

- 1 Pressione a tecla liga/desliga até que um aviso seja exibido na tela.

O aviso será exibido após cinco segundos. Se você soltar a tecla liga/desliga antes da exibição do aviso, o dispositivo entrará no modo de espera.

- 2 Selecione **Desligado**.

## Redefinindo o dispositivo

Você pode redefinir seu dispositivo se ele parar de funcionar.

Pressione a tecla liga/desliga por 12 segundos.

## Adquirindo sinais do GPS

Para navegar em seu dispositivo, você deve adquirir satélites.

■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite. A captação de sinais de satélite pode levar vários minutos.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.
- 3 Se necessário, dirija-se a uma área aberta, distante de prédios altos e árvores.

## Ajustando o Brilho da tela

- 1 Selecione **Configurações > Visor > Brilho**.
- 2 Utilize a barra deslizante para ajustar o brilho.

## Ajustando o volume

- 1 Selecione **Volume**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Use a barra deslizante para ajustar o volume.
  - Selecione para silenciar o dispositivo.
  - Selecione para opções adicionais.

## Ícones da barra de status

A barra de status está localizada na parte superior do menu principal. Os ícones da barra de status exibem informações sobre os recursos no dispositivo. Você pode selecionar alguns ícones para alterar configurações ou visualizar informações adicionais.

	Status de sinal do GPS
	Hora atual
	Status da bateria

## Visualizando status de sinal do GPS.

Mantenha pressionado por três segundos.

## Informações sobre a bateria

Após o dispositivo ser conectado à alimentação, ele começa a ser carregado.

na barra de status indica o status da bateria interna.

## Definindo o horário

- 1 Selecione o horário no menu principal.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para definir o horário automaticamente usando as informações do GPS, selecione **Automático**.
  - Para definir o horário manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

## Usando os botões na tela

- Selecione para voltar para o menu principal anterior.
- Pressione para voltar rapidamente para o menu principal.
- Selecione ou para ver mais opções.
- Pressione ou para rolar mais rápido.
- Selecione para ver um menu de opções da tela atual.

## Usando o teclado na tela

Consulte "Language and Keyboard Settings" para alterar o layout do teclado ([Configurações de idioma e teclado](#)).

- Selecione para excluir uma entrada de pesquisa.
- Selecione para excluir um caractere.
- Selecione para alterar o modo de idioma do teclado.
- Selecione para inserir caracteres especiais, como sinais de pontuação.
- Selecione para alterar a capitalização de caracteres.

## Localizações

Os mapas detalhados carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. Você pode usar as categorias para procurar por empresas e atrações próximas. Você também pode procurar por endereços, coordenadas, cidades e interseções.

## Encontrando locais


### Encontrando um local por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione um local.

### Pesquisando em uma categoria

Depois de executar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os três últimos destinos que você selecionou.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Selecione uma categoria.
- 4 Se aplicável, selecione um destino na lista de Pesquisa rápida.

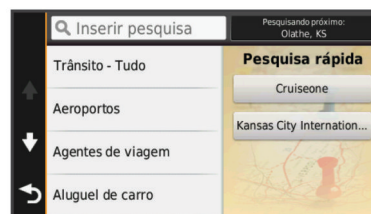

- 5 Se necessário, selecione um destino apropriado.



## Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Inserir pesquisa** na barra de pesquisa.
- 3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.  
Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.
- 4 Selecione uma opção:
  - Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
  - Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
  - Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
  - Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
  - Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
  - Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.
- 5 Selecione uma opção:
  - Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
  - Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.
- 6 Se necessário, selecione um local.

## Alterando a área de pesquisa

- 1 No menu principal, selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione **Pesquisando próximo**.
- 3 Selecione uma opção.

## Encontrando um local pesquisando no mapa

Para conseguir encontrar locais incluídos nos dados do mapa, como restaurantes, hospitais e postos de gasolina, você deve habilitar a camadas do mapa para locais na estrada ([Personalizando as camadas do mapa](#)).

- 1 Selecione **Exibir mapa**.
- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
- 3 Se necessário, selecione **Q** e selecione um ícone de categoria para visualizar apenas uma categoria específica de locais.  
Os marcadores de local (📍 ou um ponto azul) são exibidos no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
  - Selecione um marcador de local.
  - Selecione um ponto, como uma rua, interseção ou local do endereço.
- 5 Se necessário, selecione a descrição do local para visualizar informações adicionais.

## Encontrando um Endereço

**OBSERVAÇÃO:** a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Endereço**.
- 2 Insira o número do endereço e selecione **Concluído**.
- 3 Insira o nome da rua e selecione **Próxima**.
- 4 Se necessário, selecione **Pesquisando próximo** para alterar a cidade, o estado ou a província.
- 5 Se necessário, selecione a cidade, o estado ou a província.
- 6 Se necessário, selecione o endereço.

## Localizando destinos localizados recentemente

Seu dispositivo armazena os últimos 50 destinos que você encontrou.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes**.
- 2 Selecione um local.

## Limpando a lista de locais localizados recentemente

Selecione **Para onde?** > **Resultados recentes** >  > **Limpar** > **Sim**.

## Encontrando estacionamento

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione um local para estacionar.

## Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selecione **Aplicativos** > **Último estacionamento**.

## Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

## Encontrando uma interseção


- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Interseções**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Selecionar estado ou província.
  - Para alterar o país, estado ou província, selecione **Estado ou país** e insira um nome.
- 3 Insira o primeiro nome da rua e selecione **Próxima**.
- 4 Se necessário, selecione a rua.
- 5 Insira o segundo nome da rua e selecione **Próxima**.
- 6 Se necessário, selecione a rua.
- 7 Se necessário, selecione a interseção.

## Encontrando uma cidade

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Cidades**.
- 2 Selecione **Inserir pesquisa**.
- 3 Insira o nome da cidade e selecione **Q**.
- 4 Selecione uma cidade.


## Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Coordenadas**.
- 2 Se necessário,  e altere o formato de coordenadas ou linha de referência.
- 3 Selecione a coordenada de latitude.
- 4 Insira a nova coordenada e selecione **Concluído**.
- 5 Selecione a coordenada de longitude.
- 6 Insira a nova coordenada e selecione **Concluído**.
- 7 Selecione **Exibir no mapa**.

## Salvando locais

### Salvando um local

- 1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria](#)).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione **Salvar**.
- 5 Se necessário, insira um nome e selecione **Concluído**.

### Salvando seu local atual

- 1 No mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Salvar**.

3 Insira um nome e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK**.

### Salvando um local de residência

Você pode configurar seu local de residência como o local que você retorna com mais frequência.

1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Definir local da residência**.

2 Selecione **Inserir meu endereço**, **Usar localização atual** ou **Encontrados recentemente**.

O local será salvo como "Casa" no menu Salvo.

#### Indo para casa

Selecione **Para onde?** > **Ir para casa**.

#### Editando as informações sobre o local da residência

1 Selecione **Para onde?** > **Salvo** > **Página inicial**.

2 Selecione **i**.

3 Selecione **≡** > **Editar**.

4 Insira as alterações.

5 Selecione **Concluído**.

#### Editando um local salvo

1 Selecione **Para onde?** > **Salvo**.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione um local.

4 Selecione **i**.

5 Selecione **≡** > **Editar**.

6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Telefone**.
- Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
- Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione **Concluído**.

#### Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

**OBSERVAÇÃO:** as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

1 Selecione **Para onde?** > **Salvo**.

2 Selecione um local.

3 Selecione **i**.

4 Selecione **≡** > **Editar** > **Categorias**.

5 Insira um ou mais nomes de categoria, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

7 Selecione **Concluído**.

#### Excluindo um local salvo

**OBSERVAÇÃO:** locais excluídos não podem ser recuperados.

1 Selecione **Para onde?** > **Salvo**.

2 Selecione **≡** > **Excluir lugares salvos**.

3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

### Definindo uma localização simulada

Se você estiver em um local coberto ou não estiver recebendo sinais de satélite, pode usar o GPS para definir um local simulado.

1 Selecione **Configurações** > **Navegação** > **Simulador de GPS**.

2 No menu principal, selecione **Exibir mapa**.

3 Toque no mapa duas vezes para selecionar uma área. O endereço do local aparece na parte inferior da tela.

4 Selecione a descrição do local.

5 Selecione **Definir local**.

### Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde?** > **Adicionar Atalho**.

2 Selecione um item.

#### Removendo um atalho

1 Selecione **Para onde?** > **≡** > **Remover atalhos**.

2 Selecione o atalho para remover.

3 Selecione o atalho novamente para confirmar.

### Pontos de interesse personalizados

POIs personalizados são pontos personalizados no mapa. Eles podem conter alertas que permitem que você saiba se está próximo de um determinado ponto ou se está viajando a uma velocidade maior que a especificada.

#### Instalar POI Loader

Você pode criar ou fazer download de listas de POIs personalizados no seu computador e instalá-los no seu dispositivo usando o software POI Loader.

1 Acesse [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).

2 Siga as instruções na tela.

#### Usando os arquivos de ajuda do POI Loader

Para obter mais informações sobre o POI Loader, consulte o arquivo da Ajuda.

Com o POI Loader aberto, clique em **Ajuda**.

#### Localizando pontos de interesse personalizados

Antes de encontrar Pontos de interesse personalizados, você deve carregar pontos de interesse personalizados em seu dispositivo usando o software POI Loader ([Instalar POI Loader](#)).

1 Selecione **Para onde?** > **Categorias**.

2 Role para a seção Other Categories e selecione uma categoria.

## Navegação

### Iniciando uma rota

1 Procure um local ([Localizações](#)).

2 Selecione um local.

3 Selecione **Ir!**.

#### Visualizando rotas múltiplas antecipadamente

1 Procure um local ([Encontrando um local por categoria](#)).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.

3 Selecione **Rotas**.

4 Selecione uma rota.

#### Alterando o modo de cálculo da rota

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada



rota. O modo de cálculo afeta apenas as rotas para automóveis.

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

- Selecione **Mais rápido** para calcular rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
- Selecione **Menor distância** para calcular rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.
- Selecione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).

### Navegando fora da estrada

Se você não estiver seguindo estradas ao navegar, use o modo Fora da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Fora da estrada > Salvar**.

A próxima rota será calculada com uma linha reta até o local.

### Iniciando uma rota para um local salvo

- 1 Selecione **Para onde? > Salvo**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria ou selecione **Lugares salvos - Tudo**.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Ir!**.

## Sua rota no mapa


### AVISO

O recurso de limite de velocidade é apenas informativo e não exime sua responsabilidade de obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e de usar o bom senso e dirigir sempre com segurança. A Garmin não será responsável por nenhuma multa de trânsito ou citação que você receber por não cumprir todas as leis e sinais de trânsito aplicáveis.

A rota está marcada com uma linha magenta. Uma bandeira quadriculada marca seu destino.

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino com avisos de voz, setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Se você sair da rota original, o dispositivo recalcula a rota e fornece novas direções.

Um campo de dados exibindo o limite de velocidade atual poderá aparecer quando você viajar pelas rodovias principais.

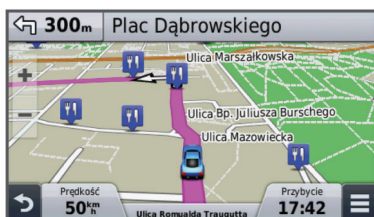

### Usando o mapa

- 1 Selecione **Exibir mapa**.
- 2 Selecione qualquer local no mapa.
- 3 Selecione uma opção:
  - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione **+** ou **-**.
  - Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione **A**.
  - Para categorias específicas, selecione **Q**.

### Adicionando um ponto a uma rota

Você deve estar navegando em uma rota para adicionar um ponto.

- 1 No mapa, selecione **➔ > Para onde?**.
- 2 Procure um local.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Ir!**.
- 5 Selecione **Adicionar para rota ativa**.

### Fazendo um desvio

Antes de fazer um desvio, é necessário estar navegando em uma rota e adicionar a ferramenta de alteração de rotas ao menu de ferramentas do mapa ([Personalizando as ferramentas do mapa](#)).

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada junto em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione **≡ > Alterar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione uma distância **Desvio por distância**.
  - Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione **Desvio por estrada**.

### Interrompendo a rota

No mapa, selecione **≡ > ⓧ**.

## Visualizando a atividade da rota

### Visualizando uma lista de curvas

Ao navegar em uma rota, você pode exibir todas as curvas e manobras da rota inteira e a distância entre as curvas.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione a barra de texto na parte superior do mapa.
- 2 Selecione uma curva.

Os detalhes da curva são exibidos. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

### Visualizando a rota inteira no mapa

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione a barra de navegação na parte superior do mapa.
- 2 Selecione **≡ > Mapa**.

### Visualizando a próxima curva

Durante a navegação de uma rota, são apresentadas no canto superior esquerdo do mapa pré-visualizações da próxima curva, mudança de faixa de rodagem ou outra manobra.

A visualização inclui a distância até a curva ou manobra e a faixa em que você deve estar viajando, se disponível.

No mapa, selecione **📏 0.8m** para visualizar a próxima curva no mapa.

### Visualizando cruzamentos







Ao navegar em uma rota, você pode visualizar os cruzamentos das principais rodovias. Quando você se aproxima de um cruzamento em uma rota, a imagem desse cruzamento aparece brevemente, se disponível.

No mapa, selecione **📏 0.8m** para exibir o cruzamento, se disponível.


## Sobre À frente

Você pode visualizar empresas e serviços adiante em sua rota ou a rota na qual você está viajando.

Os serviços são listados em guias por categoria.



	Gasolina
	Comida
	Acomodações
	Sanitários
	Estacionamento
	Bancos e caixas eletrônicos

## Localizando próximos pontos de interesse

- 1 No mapa, selecione  > **À frente**.
- 2 Selecione uma guia.
- 3 Selecione um ponto de interesse.

## Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias que procura, reordenar as categorias e procurar uma empresa ou categoria específica.

- 1 No mapa, selecione  > **À frente**.
- 2 Selecione um ícone de serviço.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
  - Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta para a direita do nome da categoria.
  - Selecione uma categoria para alterá-la.
  - Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada**, e introduza o nome da empresa ou da categoria.
- 5 Selecione **Concluído**.

## Informações de viagem


### Visualizando dados da viagem no mapa

Antes de poder ver dados de viagem no mapa, adicione a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa ([Personalizando as ferramentas do mapa](#)).

No mapa, selecione  > **Dados da viagem**.

### Personalizando os campos de dados da viagem

Antes de poder personalizar os dados que são exibidos nos campos de dados da viagem no mapa, você deverá adicionar a ferramenta Dados da viagem no menu de ferramentas do mapa ([Personalizando as ferramentas do mapa](#)).

- 1 Selecione **Exibir mapa**.
- 2 Selecione  > **Dados da viagem**.
- 3 Selecione um campo de dados da viagem.
- 4 Selecione uma opção.

O novo campo de dados da viagem é exibido na lista de dados da viagem.

### Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade atual e fornece estatísticas sobre a viagem.

**OBSERVAÇÃO:** se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.




## Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

## Redefinindo informações de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione  > **Redefinir campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
  - Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
  - Selecione **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
  - Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
  - Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

## Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página Onde estou? para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.


## Localizando serviços próximos

Você pode usar a página Where Am I? para localizar os serviços próximos, como combustível, hospitais ou delegaciais.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione uma categoria.

## Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

- 1 No mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Direções para mim**.
- 3 Selecione um local inicial.
- 4 Escolha **Selecionar**.

## Recursos Evitar estradas

- 1 Selecione **Configurações** > **Navegação** > **Evitar**.
- 2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

## Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você evite áreas específicas e seções da estrada. Você pode habilitar ou desabilitar o recurso de áreas a serem evitadas personalizadas conforme necessário.

## Evitando uma área

- 1 Selecione **Configurações** > **Navegação** > **Áreas a serem evitadas personalizadas**.


- 2 Se necessário, selecione **Adicionar Área a ser evitada**.
- 3 Selecione **Adicionar Área a ser evitada**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próxima**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próxima**.  
A área selecionada é sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

### Evitando uma estrada



- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Selecione **Adicionar Estrada a ser evitada**.
- 3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próxima**.
- 4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próxima**.
- 5 Selecione **Concluído**.

### Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Selecione uma área a ser evitada.
- 3 Selecione  > **Desabilitar**.

### Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Selecione uma opção:
  - Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione .
  - Para excluir uma áreas a ser evitada personalizada, selecione a áreas a ser evitada e selecione  > **Excluir**.

## Personalizando o mapa

### Personalizando as ferramentas do mapa

Você pode selecionar os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa**.
- 2 Selecione as ferramentas do mapa a serem incluídas no menu.
- 3 Selecione **Salvar**.

### Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

### Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.  
**OBSERVAÇÃO:** você não pode personalizar a **Velocidade**.
- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.
- 3 Selecione **Salvar**.

### Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.
- 2 Selecione uma opção:

- Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
- Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
- Selecione **3-D** para exibir o mapa em três dimensões.

### Personalizando o veículo

Você pode alterar o veículo exibido no mapa. Você pode fazer o download e veículos adicionais com Garmin Express.

Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Veículo**.

## Câmeras de segurança

### AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências do uso de um ponto de interesse personalizado ou de um banco de dados de câmera de segurança.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso não está disponível em todas as regiões nem para todos os modelos.

Informações sobre locais de câmera de segurança e limites de velocidade estão disponíveis em algumas áreas ou para alguns modelos. Acesse [www.garmin.com/safetycameras](http://www.garmin.com/safetycameras) para verificar a disponibilidade e compatibilidade ou adquira uma assinatura ou atualização única. Você pode comprar uma nova região ou ampliar uma assinatura existente a qualquer momento.


Você pode atualizar as câmeras de segurança para uma assinatura de câmera de segurança acessando <http://my.garmin.com>. Atualize o dispositivo com frequência para receber as informações mais atualizadas da câmera de segurança.

Dados básicos de câmera de segurança podem estar incluídos em alguns dispositivos e regiões. Os dados incluídos não contam com atualizações ou assinatura.

## TV digital

Você pode assistir a TV digital no seu dispositivo. Antes de assistir à TV digital móvel, o dispositivo deve estar uma área de cobertura do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (ISDB-T). Para mais informações, acesse ([www.dibeg.org](http://www.dibeg.org)).

### Como assistir à TV

- 1 Selecione **TV**.
- 2 Se necessário, selecione **Concordo**.
- 3 Se necessário, selecione  > **Verificação de canal**.





### Usando os controles de TV


### ⚠ ATENÇÃO

Não assista à TV ou a qualquer outro vídeo enquanto estiver dirigindo. A falta de atenção total à operação do seu veículo pode resultar em óbito, ferimentos graves ou danos ao patrimônio.

### AVISO


Antes de usar o recurso de TV no veículo, consulte as leis e os decretos aplicáveis no local em que você estiver dirigindo. Algumas leis proíbem que os motoristas assistam TV enquanto dirigem veículos motorizados. A Garmin não assume qualquer responsabilidade por multas, penalizações ou danos decorrentes do não cumprimento de qualquer lei ou regulamento relacionado ao uso do dispositivo.

- Selecione  ou  para trocar de canal.
- Selecione  > **Guia de TV** para escolher um canal.
- Selecione  > **Guia de TV > Programação** para ver a grade de programas da televisão.


- Selecione **+** ou **-** para ajustar o volume.
- Selecione  para silenciar a TV.

### Como trocar o canal de TV

É necessário que você esteja recebendo sinal de TV para poder trocar de canal.

- 1 Com a TV ligada, selecione qualquer lugar na tela.
- 2 Selecione .
- 3 Insira o número de um canal.

### Como voltar ao Menu principal na TV

- 1 Com a TV ligada, selecione qualquer lugar na tela.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma opção:
  - Selecione **Manter o áudio ligado** para continuar ouvindo o áudio enquanto usa o dispositivo.
  - Selecione **Desligar TV** para desligar a TV quando sair do menu da TV.

### Retornando ao mapa a partir da TV


Assistindo à TV, selecione .

### Retornando à TV a partir do mapa

Selecione .

## Como exibir legendas


**OBSERVAÇÃO:** o idioma da legenda é determinado pela emissora.

- 1 Com a TV ligada, toque na tela.
- 2 Selecione  > **Configurações de TV > Legenda.**
- 3 Selecione **Ligado > Salvar.**

## Alterando o idioma do áudio

Dependendo da emissora, talvez seja possível alterar o idioma em que o canal é transmitido.

**OBSERVAÇÃO:** a Garmin não se responsabiliza pelos idiomas de transmissão.

- 1 Selecione **TV >  > Configurações de TV.**
- 2 Selecione **Idioma do áudio.**
- 3 Selecionar um idioma.

# Usando os aplicativos

## Utilizando a Ajuda

Selecione **Aplicativos > Ajuda** para ver informações sobre como usar o dispositivo.

### Procurando tópicos da ajuda

Selecione **Aplicativos > Ajuda > Q.**

## Sobre ecoRoute™

Em algumas áreas, é necessário comprar um código de desbloqueio para usar os recursos do ecoRoute. Acesse [www.garmin.com/ecoroute](http://www.garmin.com/ecoroute) para obter mais informações.

O recurso do ecoRoute calcula a economia de combustível e o preço do combustível para navegar até um destino e oferece ferramentas para melhorar a eficiência do combustível. Os dados fornecidos pelo recurso ecoRoute são apenas uma estimativa. Os dados não são realmente lidos no veículo.

Para receber relatórios de combustível mais precisos para seu veículo específico e seus hábitos de direção, calibre a economia de combustível ([Calibrando a economia de combustível](#)).

## Configurando o veículo

Da primeira vez em que você usa os recursos do ecoRoute, será necessário inserir as informações do veículo.

- 1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute.**
- 2 Siga as instruções na tela.

## Alterando o preço do combustível

- 1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute > Combustível no tanque.**
- 2 Insira o preço atual do combustível e selecione **Próxima.**
- 3 Selecione **Sim.**

## Calibrando a economia de combustível

Você pode calibrar a economia de combustível para receber relatórios de combustível mais precisos para seu veículo específico e seus hábitos de direção. Calibre quando encher o tanque de combustível.

- 1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute > Combustível no tanque.**
- 2 Insira o preço do combustível atual.
- 3 Insira a quantidade de combustível que o veículo usou desde a última vez em que o tanque foi abastecido.
- 4 Insira a distância que você percorreu desde a última vez em que o tanque foi abastecido.
- 5 Selecione **Próxima.**  
O dispositivo calcula a economia média de combustível do veículo.
- 6 Selecione **Salvar.**

## Sobre o ecoChallenge

O ecoChallenge ajuda a maximizar a economia de combustível do veículo pontuando seus hábitos de direção. Quanto mais alta for sua pontuação ecoChallenge, mais combustível você economiza. O ecoChallenge coleta dados e calcula uma pontuação sempre que seu dispositivo está em movimento e no modo de transporte Automóvel.

### Exibindo pontuações do ecoChallenge

Selecione **Aplicativos > ecoRoute > ecoChallenge.**

### Sobre as pontuações do ecoChallenge

**Aceleração:** exibe sua pontuação para aceleração suave e gradual. Você perde pontos no caso de aceleração rápida.

**Desaceleração:** exibe sua pontuação para desaceleração suave e gradual. Você perde pontos no caso de desaceleração brusca.

**Geral:** exibe uma média da velocidade, aceleração e pontuação de desaceleração.

**Velocidade:** exibe a pontuação por dirigir seu veículo na velocidade ideal para economizar combustível.

### Redefinindo as pontuações do ecoChallenge

- 1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute > ecoChallenge.**
- 2 Selecione  > **Redefinir.**

## Visualizando informações de economia de combustível

- 1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute > Economia de combustível.**
- 2 Selecione uma seção do gráfico para aumentar o zoom.

## Relatórios de quilometragem

Relatórios de quilometragem fornecem a distância, o tempo, a economia média de combustível e o custo de combustível para navegar até um destino.

Um relatório de quilometragem é criado para cada rota que você percorre. Se você parar uma rota no dispositivo, um



relatório de quilometragem será criado para a distância percorrida.

### Visualizando o relatório de quilometragem

Você pode visualizar os relatórios de quilometragem salvos no dispositivo.

**DICA:** você pode conectar o dispositivo ao computador e acessar os relatórios de quilometragem na pasta Relatórios do dispositivo.

1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute > Relatório de quilometragem**.

2 Selecione um relatório.

### Redefinindo informações do ecoRoute

1 Selecione **Aplicativos > ecoRoute > Perfil do veículo**.

2 Selecione  > **Redefinir**.

### Dicas de direção

- Dirija dentro do limite de velocidade. Na maioria dos veículos, você conseguirá economia de combustível ideal entre 45 e 60 m/h.
- Dirija em uma velocidade constante.
- Freie e acelere de forma gradual e consistente.
- Evite congestionamentos e a hora do rush.
- Não descanse o pé no pedal do freio.
- Use o controle de navegação.
- Desligue o veículo em vez de usar a marcha lenta em paradas temporárias.
- Combine pequenas viagens em uma viagem mais longa, com várias paradas.
- Desligue o ar-condicionado e abra as janelas, a menos que esteja viajando em alta velocidade na rodovia.
- Trave a tampa do combustível.
- Estacione à sombra ou na garagem.
- Descarregue o excesso de peso. Remova itens desnecessários do veículo.
- Evite carregar itens no teto do carro. Remova bagageiros e carrocerias removíveis quando não estiverem em uso.
- Mantenha a pressão de pneus recomendada. Verifique a pressão dos pneus regularmente e antes de viagens longas.
- Mantenha seu veículo em boas condições e siga os intervalos de manutenção recomendados pelo fabricante do veículo.
- Troque o óleo, os filtros de óleo e filtros de ar regularmente.
- Use o nível mais baixo de combustível adequado recomendado. Sempre que possível, use biocombustíveis, como E85 e biodiesel.

## Planejando uma Viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem**.

2 Selecione **Nova viagem**.

3 Selecione **Selecionar um local de início**.

4 Procure um local ([Encontrando um local por categoria](#)).

5 Escolha **Selecionar**.

6 Para adicionais mais locais, selecione **+**.

7 Selecione **Próxima**.

8 Insira um nome e selecione **Concluído**.

### Programando uma viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar uma viagem com vários destinos.

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem**.

2 Selecione uma viagem.

3 Selecione um local.

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Horário de partida**.
- Selecione **Horário de chegada**.

5 Selecione uma data e hora e selecione **Salvar**.

6 Selecione **Duração**.

7 Selecione a quantidade de tempo que você passará no local e selecione **Salvar**.

8 Se necessário, repita as etapas 3 a 7 para cada local.

### Navegando até uma viagem salva

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem**.

2 Selecione uma viagem salva.

3 Selecione **Irl**.

4 Se solicitado, selecione uma rota ([Sua rota no mapa](#)).

### Editando uma viagem salva

1 Selecione **Aplicativos > Planejador de viagem**.

2 Selecione uma viagem salva.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Selecione **Renomear viagem**.
- Selecione **Editar destinos** para adicionar e excluir locais ou para alterar a ordem dos locais.
- Selecione **Excluir viagem**.
- Selecione **Otimizar a ordem** para organizar as paradas da sua viagem na ordem mais eficiente.

## Visualizando rotas e destinos anteriores

Para que você possa usar este recurso, deve ativar o recurso do histórico de viagens ([Configurações do dispositivo e de privacidade](#)).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione **Aplicativos > Onde estive**.

## Gerenciamento de dados

Você pode armazenar arquivos no seu dispositivo. O dispositivo possui um slot de cartão de memória para armazenamento adicional de dados.

**OBSERVAÇÃO:** o dispositivo não é compatível com Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versões anteriores.

### Tipos de arquivo

O dispositivo suporta estes tipos de arquivos.

- Arquivos de parada GPX e mapas myGarmin™ software de mapeamento, inclusive MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ ([Pontos de interesse personalizados](#)).
- Arquivos POI GPI personalizados da Garmin POI Loader ([Instalar POI Loader](#)).

### Sobre Cartões de memória

Você pode comprar cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrônicos ou comprar software de mapas pré-carregado da Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Além de armazenamento de mapas e dados, o cartão de memória pode ser usado para armazenar arquivos, como mapas, imagens, geocaches, rotas, paradas e POIs personalizados.

## Instalando um cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™ e microSDHC.

- 1 Insira um cartão de memória no slot do dispositivo.
- 2 Pressione-o até ouvir um clique.

## Conectando o dispositivo ao computador

Conecte seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.

- 1 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta do dispositivo.
- 2 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma porta no computador.

Uma imagem do seu dispositivo conectado ao computador aparece na tela do dispositivo.

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

## Transferindo dados do computador

- 1 Conecte o dispositivo ao computador ([Conectando o dispositivo ao computador](#)).

Dependendo do sistema operacional do computador, o dispositivo aparece como dispositivo portátil, uma unidade removível ou um volume removível.

- 2 No computador, abra o navegador de arquivos.
- 3 Selecione um arquivo.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue para uma pasta do dispositivo.

**OBSERVAÇÃO:** para uma unidade ou um volume removível, você não deverá colocar arquivos na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

## Desconectando o cabo USB

Se seu dispositivo estiver conectado a um computador como uma unidade removível ou volume, você deverá desconectá-lo com segurança do computador para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver conectado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não será necessário desconectá-lo com segurança.

- 1 Execute uma ação:
  - Em computadores Windows selecione o ícone **Remover hardware com segurança** na bandeja do sistema e selecione seu dispositivo.
  - Em computadores Mac, arraste o ícone de volume para a lixeira.
- 2 Desconecte o cabo do computador.

# Personalizando o dispositivo

## Configurações do mapa e do veículo

Para abrir as configurações de Mapa e veículo, no menu principal, selecione **Configurações > Mapa e veículo**.

**Veículo:** altera o ícone para representar sua posição no mapa. Acesse [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para obter mais ícones.

**Exibição do mapa de direção:** define a perspectiva do mapa.

**Detalhes do mapa:** define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

**Tema do mapa:** altera a cor dos dados do mapa.

**Ferramentas do mapa:** seleciona os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

**Camadas do mapa:** define os dados exibidos na página do mapa ([Personalizando as camadas do mapa](#)).

**Zoom automático:** seleciona automaticamente o nível de zoom adequado para uso otimizado no seu mapa. Quando estiver desativado, aproxime ou distancie manualmente.

**myMaps:** define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

## Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

**DICA:** para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > myMaps**.
- 2 Selecione um mapa.

## Configurações de navegação

Para abrir a página de configurações de Navegação, no menu principal, selecione **Configurações > Navegação**.

**Modo de cálculo:** define a preferência de rota.

**Evitar:** define as características das estradas para evitar uma rota.

**Áreas a serem evitadas personalizadas:** permite evitar estradas ou áreas específicas.

**Modo de segurança:** desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador e que possam se tornar uma distração ao dirigir.

**Simulador de GPS:** o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

## Modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

**Mais rápido:** calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

**Menor distância:** calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

**Menos combustível:** calcula rotas que podem usar menos combustível do que outras rotas.

**Fora da estrada:** calcula uma linha direta do local atual ao destino.

## Configurações do visor

Para abrir a página de configurações do Visor, no menu principal, selecione **Configurações > Visor**.

**Orientação:** define a exibição como retrato (vertical) ou paisagem (horizontal).

**Modo Cor:** define o dispositivo para apresentar cores diurnas ou noturnas. Pode selecionar **Automático** para permitir que o dispositivo defina automaticamente cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

**Brilho:** ajusta o brilho do visor.

**Exibir Tempo limite:** define a quantidade de tempo ocioso antes de o seu dispositivo entrar no modo de espera.

**Imagem:** permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

## Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

**Hora atual:** define a hora do dispositivo.



**Formato de hora:** permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

**Unidades:** define a unidade de medida usada para distâncias.

**Formato de posição:** define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

## Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

**Idioma de voz:** define o idioma dos avisos de voz.

**Idioma do texto:** define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

**Idioma do teclado:** habilita os idiomas do teclado.

## Configurações do dispositivo e de privacidade

Para abrir a página de configurações do Dispositivo, no menu principal, selecione **Configurações > Dispositivo**.

**Sobre:** exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

**EULAs:** exibe os contratos de licença de usuário final que se aplicam à sua escolha.

**OBSERVAÇÃO:** essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

**Histórico de viagem:** permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends™, Onde estive e Registro de viagens.

**Limpar Histórico de viagens:** limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

## Configurações dos alertas de proximidade

Selecione **Configurações > Alertas de proximidade**.

**Áudio:** define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de alerta.

**Alertas:** define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

## Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

- 1 Selecione **Configurações**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.
- 3 Selecione **≡ > Restaurar**.

# Apêndice

## Cabos de força

O seu dispositivo pode ser alimentado de diversas formas.

- Cabo de força veicular
- Cabo USB
- Adaptador CA (acessório opcional)

## Carregando o dispositivo

**OBSERVAÇÃO:** este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria no dispositivo usando qualquer um dos métodos abaixo.

- Conecte o dispositivo ao cabo de força do veículo.
- Conecte o dispositivo a um computador usando um cabo USB.  
O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um computador. Alguns computadores portáteis podem não recarregar o dispositivo.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede.  
Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Alterando o fusível no cabo de força do veículo

### AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma peça pequena e coloque todas as peças de volta na posição correta. O cabo de força do veículo só funciona quando é montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, talvez seja necessário substituir o fusível localizado na ponta do adaptador do veículo.

- 1 Gire a peça terminal ① 90 graus no sentido anti-horário para destravá-la.



**DICA:** você poderá precisar usar uma moeda para retirar a peça terminal.

- 2 Remova a peça terminal, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Insira um fusível de ação rápida com a mesma tensão, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na peça terminal.
- 5 Pressione a peça terminal e gire-a 90 graus no sentido horário para travá-la de volta no cabo de força veicular ④.

## Cuidados com o dispositivo

### AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

## Limpendo a parte externa do dispositivo

### AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.
- 2 Seque o dispositivo.

## Limpendo a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

## Como evitar o roubo

- Remova o dispositivo e o suporte do veículo quando terminar de usá-lo.
- Remova o resíduo deixado no para-brisa pela ventosa.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registre seu dispositivo em <http://my.garmin.com>.

## Montando no painel

### AVISO

É extremamente difícil remover o adesivo de montagem permanente após a instalação.

Use o disco de montagem opcional para fixar o dispositivo no painel, de acordo com as normas estaduais aplicáveis. Consulte [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para mais informações.

- 1 Limpe e seque o painel onde pretende colocar o disco.
- 2 Retire a proteção do adesivo de montagem na parte inferior do disco.
- 3 Coloque o disco no painel.
- 4 Retire a tampa de plástico da parte superior do disco.
- 5 Coloque a ventosa na parte superior do disco.
- 6 Baixe a alavanca (na direção do disco).

## Removendo o dispositivo, o suporte e a ventosa

### Removendo o dispositivo do suporte

- 1 Pressione a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline o dispositivo para a frente.

### Removendo o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

### Removendo a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

## Adquirindo mapas adicionais

- 1 Acesse a página do produto do seu dispositivo em ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Clique na guia **Mapas**.
- 3 Siga as instruções na tela.

## Comprando acessórios

Acesse <http://buy.garmin.com>.

## Especificações (nuvi 55TV)

Intervalo de temperatura de funcionamento	-20° a 60 °C (-4° to 140°F)
Intervalo de temperatura de carregamento	0° a 45 °C (32° to 113°F)
Entrada de energia (veículo ou energia externa)	8 a 28 VCC
Autonomia da bateria	Até 1,5 hora, de acordo com o uso e as configurações
Tipo de bateria	Íon-Lítio
Variação de tensão da bateria	3 V a 4,2 V

## Solução de problemas

### A ventosa não fixa no meu para-brisa

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisa com álcool.
- 2 Seque com um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Ligar o dispositivo à alimentação do veículo](#)).

### Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado ([Configurações de navegação](#)).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado para alguns minutos.

### O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação no veículo ([Alterando o fusível no cabo de força do veículo](#)).
- Verifique se o veículo está ligado e se está fornecendo energia à saída de alimentação.
- Verifique se a temperatura do interior do veículo está entre 0 ° e 45 °C (entre 32 ° e 113 °F).
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

### Minha bateria não fica carregada por muito tempo

- Diminua o brilho da tela ([Configurações do visor](#)).
- Reduza o tempo limite do visor ([Configurações do visor](#)).
- Diminua o volume ([Ajustando o volume](#)).
- Coloque o dispositivo no modo de espera quando não estiver em uso ([Entrando e saindo do modo de espera](#)).
- Mantenha o dispositivo distante de temperaturas extremas.
- Não deixe o dispositivo sob a luz solar direta.

### O meu dispositivo não aparece como unidade removível no meu computador

Na maioria dos computadores Windows o dispositivo liga-se através de Media Transfer Protocol (MTP). Em modo MTP, o dispositivo aparece como dispositivo portátil e não como unidade removível. O modo MTP é compatível com Windows 7, Windows Vista®, e Windows XP Service Pack 3 com Windows Media Player 10.

### O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil no meu computador

Em computadores Mac e alguns computadores Windows o dispositivo é conectado com o modo de armazenamento em massa USB. No modo de armazenamento em massa USB, o dispositivo aparece como uma unidade ou volume removível, e não como dispositivo portátil. As versões Windows até WindowsXP Service Pack 3 usam o modo de armazenamento em massa USB.

### O meu dispositivo não aparece como dispositivo portátil nem como volume ou unidade removível no computador

- 1 Desconecte o cabo USB do computador.
- 2 Desligue o dispositivo.
- 3 Ligue o cabo USB a uma porta USB do computador e ao dispositivo.

**DICA:** o dispositivo deve ser conectado diretamente a uma porta USB do computador e não a um hub USB.

O dispositivo é ligado automaticamente e adota o modo MTP ou de armazenamento em massa USB. Uma imagem do dispositivo conectado a um computador é exibida na tela do dispositivo.

# Índice

## A

à frente  
localizando serviços **6**  
personalizando **6**  
acessórios **12**  
ajuda. **8** *Consulte também* suporte a produtos  
alertas  
áudio **11**  
câmeras de segurança **11**  
pontos de proximidade **11**  
alertas de ponto de  
proximidade, configurações **11**  
alterando a área de pesquisa **3**  
áreas a serem evitadas  
área **6**  
desativando **7**  
estrada **7**  
excluindo **7**  
personalizando **6**  
recursos das estradas **6**  
arquivos  
tipos suportados **9**  
transferindo **10**  
atalhos  
adicionando **4**  
excluindo **4**  
atualizando  
mapas **1**  
software **1**  
áudio, pontos de proximidade **11**

## B

barra de pesquisa **3**  
base de montagem em painel **12**  
bateria  
carregando **1, 2, 11, 12**  
maximizando **12**  
problemas **12**  
botões na tela **2**  
brilho **2**

## C

cabo de força veicular **1**  
cabos, energia **11**  
cabos de força **11**  
mudar o fusível **11**  
veículo **1**  
calibrando a economia de combustível **8**  
camadas do mapa, personalizando **7**  
câmeras, segurança **7**  
câmeras de segurança, assinaturas **7**  
carregando o dispositivo **1, 2, 11, 12**  
cartão de memória **9, 10**  
cartão microSD, instalando **10**  
casa  
configurando locais **4**  
editando o local **4**  
indo **4**  
combustível, preços **8**  
computador, conectando **10, 12**  
computador de bordo **6**  
redefinindo informações **6**  
configurações **10, 11**  
configurações de exibição **10**  
configurações de hora **2, 10**  
coordenadas **3**  
cuidados com o dispositivo **11**

## D

dados da viagem, redefinindo **6**  
destinos. *Consulte* localizações  
desvios **5**  
direções **5**

## E

ecoChallenge **8**  
economia de combustível. **8** *Consulte também*  
ecoRoute

ecoRoute **8, 9**  
calibrando a economia de combustível **8**  
perfil do veículo **8**  
pontuações do ecoChallenge **8**  
relatório de quilometragem **8**  
relatórios de quilometragem **9**  
encontrando locais, categorias **2**  
encontrar locais. **2** *Consulte também*  
localizações  
cidades **3**  
coordenadas **3**  
endereços **3**  
Interseções **3**  
pesquisando no mapa **3**  
usando o mapa **3**  
endereços, localizando **3**  
estacionamento **3**  
último local de estacionamento **3**  
EULAs **11**  
excluindo, viagens **9**  
extras, pontos de interesse personalizados **4**

## F

ferramentas do mapa **7**  
furto, evitando **11**  
fusível, alterando **11**

## G

Garmin Express **1**  
atualizando o software **1**  
atualizando o software... **1**  
registrando o dispositivo **1**  
Geocaching **3**  
GPS **2**

## H

histórico de viagem **11**

## I

ícone do veículo **7**  
ícones, veículo **7**  
ID de unidade **11**  
idioma  
idioma de voz **11**  
teclado **11**

imagens **10**

indo para casa **4**  
informações de viagem **6**  
exibindo **6**  
Interseções, localizando **3**

## L

latitude e longitude **3**  
limpando a tela sensível ao toque **11**  
limpando o dispositivo **11**  
lista de curvas **5**  
locais, atual **3**  
locais encontrados recentemente **3**  
locais salvos **5, 9**  
categorias **4**  
editando **4**  
excluindo **4**  
locais simulados **4**  
local atual **6**  
localizações **2, 3, 9**  
atual **6**  
configurando residência **4**  
encontrados recentemente **3**  
procurando **3**  
salvando **3**  
simulados **4**  
localizando serviços, à frente **6**

## M

mapa, campo de dados **7**  
mapas **5, 6, 10**  
atualizando **1**  
camadas **7**  
campo de dados **6**  
compra **12**  
exibindo rotas **5**

nível de detalhes **10**

nūMaps Guarantee **1**

pesquisando **3**

tema **10**

modo de espera **1**

montando o dispositivo

automóveis **1**

painel de instrumentos **12**

removendo do suporte **12**

ventosa **1, 12**

## N

navegação **5**

configurações **10**

fora da estrada **5**

visualizando rotas antecipadamente **4**

navegação fora da estrada **5**

nūMaps Guarantee **1**

número da ID **11**

## O

Onde estou? **3, 6**

## P

perfil do veículo **8**

personalizando, áreas a serem evitadas **6**

personalizando o dispositivo **10**

perspectiva do mapa **7**

Pesquisa rápida **2**

planejador de viagem **9**

editando uma viagem **9**

POI. **4** *Consulte também* ponto de interesse (POI)

POI Loader **4**

POIs personalizados **4**

pontos de interesse (POI Loader) **4**

pontos de interesse (POI)

extras **4**

personalizados **4**

POI Loader **4**

pontuações do ecoChallenge **8**

redefinindo **8**

preço do combustível, alterando **8**

próxima curva **5**

## R

redefinindo

dados da viagem **6**

dispositivo **2**

referências de locais **5**

registrando o dispositivo **1**

registro de viagens, exibindo **6**

registro do produto **1**

relatórios, quilometragem **8**

relatórios de quilometragem **8**

removendo o suporte **12**

renomeando viagens **9**

restaurando as configurações **11**

rotas

adicionar um ponto **5**

calculando **4**

iniciando **4, 5**

interrompendo **5**

modo de cálculo **10**

visualizando antecipadamente **4**

visualizando no mapa **5**

## S

salvando, local atual **3**

serviços à frente **5**

sinais do satélite

captando **2**

visualizando **2**

software

atualizando **1**

versão **11**

solução de problemas **12**

suporte, removendo **12**

suporte a produtos **8**

## T

tecla liga/desliga [1](#), [2](#)

teclado [2](#)

idioma [11](#)

layout [11](#)

tela, brilho [2](#)

TV [7](#), [8](#)

## U

USB, desconectando [10](#)

## V

ventosa [12](#)

visualização de cruzamentos [5](#)

visualização do mapa

2D [7](#)

3-D [7](#)

Visualização do mapa em 2D [7](#)

Visualização do mapa em 3D [7](#)

volume, ajustando [2](#)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272  
+385 1 5508 271



+420 221 985466  
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)  
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000  
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646  
20 ct./Anruf. a. d.  
deutschen Festnetz,  
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200  
1-800-800-1020